Bedienungsanleitung

MEMO-COM 296
Telefon mit integriertem Anrufbeantworter

CE

BOSCH

Ihr Memo-COM 296

1

Sie können Ihr Memo-COM 296 als Telefon und als Anrufbeantworter nutzen. Es hat eine Reihe von nützlichen Funktionen, die leicht zu bedienen sind. Der Anrufbeantworter benötigt keine Cassette zum Aufzeichnen von Mitteilungen.

Lieferumfang

Sie erhalten beim Kauf

- Hörer
- Telefon
- gewendelte Schnur
- flache Schnur
- Wandhalterung
- Netzgerät
- 9 V-Batterie
- diese Bedienungsanleitung

Das können Sie mit Ihrem Telefon

- telefonieren,
- Rufnummern speichern,
- gespeicherte Rufnummern wählen.

Das kann Ihr Anrufbeantworter

- bis zu 14 Minuten aufzeichnen,
- Ihnen zu jedem Anruf sagen, wann er aufgezeichnet worden ist,
- 2 Ansagetexte speichern,
- per Fernabfrage bedient werden,
- die Anzahl der eingegangenen Anrufe anzeigen,
- VIP-Anrufe signalisieren,
- private Ansage aufzeichnen,
- Notizen aufzeichnen,
- Code für Fernabfrage ändern.

Inhaltsverzeichnis

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut 1

Ihr Memo-COM 296 2
Anschließen 4
Memo-COM 296 Übersicht 6
Welche Funktion haben die Tasten? 7
Telefonieren wie gewohnt 9
Mikrofon ausschalten 10
Rufnummern speichern 11
Gespeicherte Rufnummer wählen 12
Wahlverfahren zeitweise umstellen 13
In einer Telefonanlage telefonieren 14

Lernen Sie die Funktionen Ihres Anrufbeantworters kennen 2

Wochentag und Uhrzeit einstellen 15
Ansagetexte aufsprechen 17
Private Nachricht aufsprechen 19
Private Nachrichten abfragen 20
Privat- oder Sicherheitscode einstellen 21
Anrufe mithören / übernehmen 22
Notizen aufsprechen 23
Anrufbeantworter aktivieren 24
Mitteilungen abfragen 25
Anrufbeantworter fernbedienen 27

Schlagen Sie bei Bedarf nach 3

Speicher ist voll 33
Was bedeuten die Meldungen? 34
Kennziffernübersicht für Fernabfrage 35
Tips zum Aufstellen, Pflegen und Service 36
Zulassung 37
Stichwortverzeichnis 38

Anschließen

1

Sie benötigen eine TAE-Steckdose und eine 220V-Steckdose, um Ihr neues Gerät anzuschließen.

Hörer und Telefon mit gewendelter Schnur verbinden

Am unteren Ende des Hörers:
Stecker A der gewendelten Schnur in die Buchse einrasten lassen.

An der linken Seite des Telefons:
Stecker B der gewendelten Schnur in die Buchse (Hörersymbol) einrasten lassen.

Telefon anschließen mit flacher Schnur

Auf der Rückseite des Telefons:
Durchsichtigen **Stecker C** der Schnur in die Buchse (Telefonsymbol) einrasten lassen.

An der Wandsteckdose:
Schwarzen **Stecker D** der Schnur in die TAE-Anschlußdose einrasten lassen.

Stromversorgung

Auf der Rückseite des Telefons:
Netzgerät in 220V-Steckdose stecken.

An der Unterseite des Telefons:
Setzen Sie die 9-Volt Batterie in das Fach auf der Unterseite des Gerätes ein. Öffnen Sie dazu die Klappe, und setzen Sie die Batterie ein.

Speichertest

Nachdem Sie Ihr Telefon an den Strom angeschlossen haben, führt das Gerät selbständig einen Speichertest durch, der ca. 4 Sekunden dauert.

Hinweis:
Die LED-Anzeige zeigt an, wenn der Speichertest erfolgreich abgeschlossen ist:



Die LED-Anzeige zeigt Ihnen an, wenn die Batterie leer ist:



Hinweis:
Der Anrufbeantworter braucht eine Batterie, um Aufzeichnungen auch dann speichern zu können, wenn der Strom ausfällt.

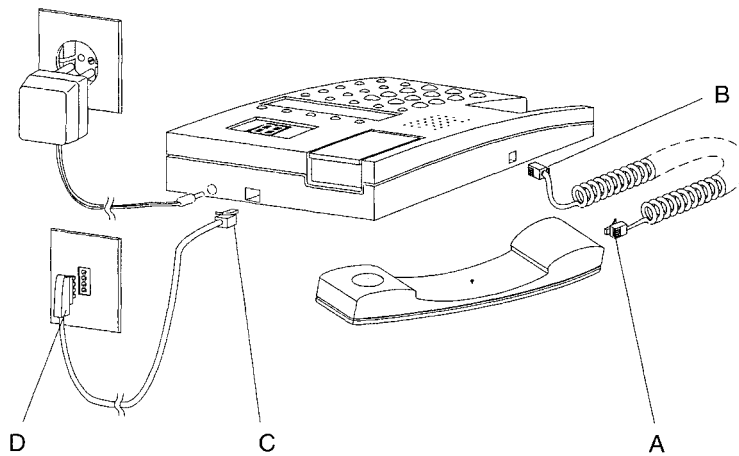

Telefon an der Wand anbringen

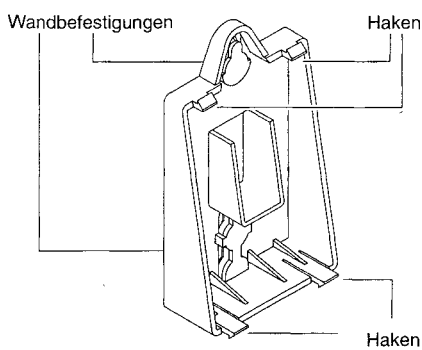

Schrauben Sie die Schrauben in die Wand. Verbinden Sie Wandhalter und Telefon miteinander. Hängen Sie den Wandhalter und das Telefon komplett in die Schrauben.

Damit der Hörer sicher gehalten wird, ziehen Sie den kleinen Halter unterhalb des Telefon-Kontaktes heraus und setzen ihn mit der langen Seite nach vorne wieder ein.

Memo-COM 296 Übersicht

1

Hier erhalten Sie eine Übersicht über Ihr Telefon mit der LED-Anzeige und seine Tasten sowie über die Symbole, die in dieser Anleitung benutzt werden.

Übersicht

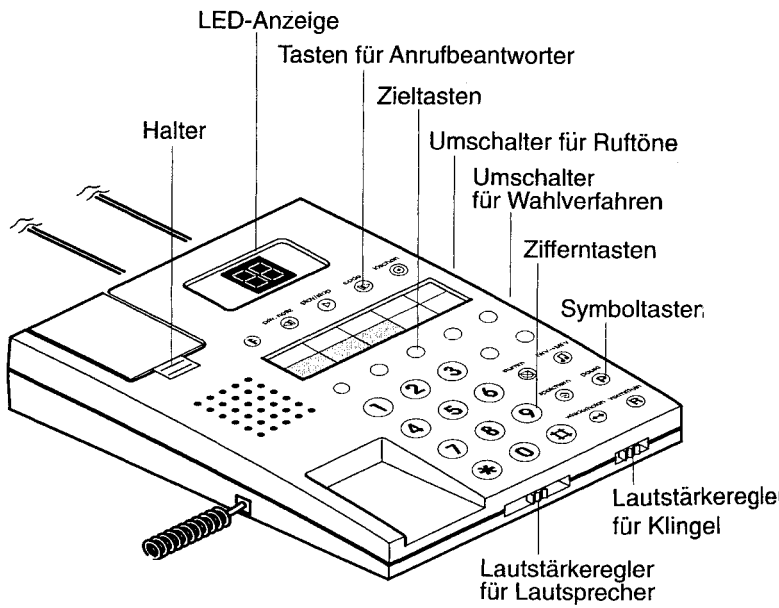

Was zeigt die LED-Anzeige an?

Die Anzeige zeigt unterschiedliche Informationen an, z.B.:

- Zahl der aufgenommenen Anrufe
- verbleibende Zeit beim Aufsprechen eines Ansagetextes
- Anzeige der jeweiligen Betriebsart

Welche Funktion haben die Tasten?

1

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die einzelnen Tasten heißen.
Die Benutzung der einzelnen Tasten ist beim jeweiligen Bedienvorgang beschrieben.

Tasten für den Anrufbeantworter

Taste „Funktion“ zur Auswahl einer Anrufbeantworterfunktion.

priv.notiz

Taste „priv. notiz“, um vertrauliche Nachrichten aufzusprechen. Diese können Sie mit einer Codenummer nur für Eingeweihte zugänglich machen.

play / stop

Taste „play / stop“, um aufgenommene Anrufe abzuhören oder die Wiedergabe anzuhalten.

code

Taste „code“ zum Eingeben eines Codes für die Fernabfrage.

löschen

Taste „löschen“ zum Ausschalten des Anrufbeantworters sowie zum Umschalten von Ansage 1 und Ansage 2.

Zieltasten



Zieltasten zum Speichern und Wählen von Rufnummern.

Zifferntasten

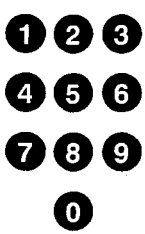

Zifferntasten „1“ bis „0“.

Taste „Stern“ und Taste „Raute“ für Sonderfunktionen.

Funktionstasten

speichern Taste „speichern“ zum Speichern von Rufnummern.

wiederholen Taste „wiederholen“ zur Wiederholung der letzten Ziffernwahl.

stumm Taste „stumm“, um das Mikrofon im Hörer aus- und anzuschalten.

vermitteln Signaltaste „vermitteln“ zum Einleiten einer Rückfrage innerhalb einer Telefonanlage. Bei MFV ist immer „Flash“, bei IWV immer „Erde“ eingestellt.

pause Taste „pause“ zum Eingeben einer Wahlpause, wenn Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen ist.

IWV→ MFV Taste „IWV→MFV“, um zeitweise umzuschalten auf das Tonwahlverfahren.

Diese Symbole haben folgende Bedeutung:

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Symbole, die in dieser Anleitung benutzt werden.

Hörer abheben.

Hörer auflegen.

Es klingelt.

Sie telefonieren.

Telefonieren wie gewohnt

1

Natürlich können Sie mit Ihrem Telefon wie gewohnt telefonieren. Außerdem gibt es zusätzliche Möglichkeiten Ihres Telefons, die Ihnen auf den folgenden Seiten erläutert werden.

Jemanden anrufen

Heben Sie den Hörer ab.

Wählen Sie eine Telefonnummer.

Sie sind mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Nochmal wählen:
Wenn sich Ihr Gesprächspartner nicht meldet, können Sie die Nummer mit der Taste „wiederholen“ nochmal wählen.

Angerufen werden

Ihr Telefon klingelt.

Nehmen Sie den Hörer ab.

Sie sind mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Mikrofon ausschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons ausschalten, so daß Ihr Gesprächspartner nicht hören kann, was in Ihrem Raum gesprochen wird.

1

Mikrofon ausschalten

Sie telefonieren.

stumm

Taste „stumm" drücken.

Das Mikrofon Ihres Telefons ist ausgeschaltet. Sie können im Raum sprechen, ohne daß Ihr Gesprächspartner am Telefon mithört.

Beim nächsten Gespräch ist das Mikrofon automatisch wieder eingeschaltet.

Mikrofon einschalten

Zum Einschalten des Mikrofons während eines Gesprächs Stummtaste erneut drücken.

Ihr Gesprächspartner hört, was in Ihrem Raum gesprochen wird.

Rufnummern speichern

Sie können bis zu 7 Rufnummern in Ihrem Telefon auf den Zieltasten speichern. Diese Rufnummern können Sie jederzeit mit einfachem Tastendruck wählen. Jede gespeicherte Rufnummer darf höchstens 21 Stellen haben.

Rufnummern speichern

Hinweis:
Wenn Sie eine Rufnummer auf einer Zieltaste speichern, wird eine vorher gespeicherte Rufnummer überschrieben.

Heben Sie den Hörer ab, und warten Sie auf das Freizeichen.

Taste „speichern" drücken.

Drücken Sie eine Zieltaste, die Sie mit einer Rufnummer belegen wollen.

Tippen Sie die Rufnummer ein (maximal 21 Stellen).

Hinweis:
Zum Speichern einer Wahlpause drücken Sie die Taste „pause".

Taste „speichern" drücken. Damit ist die Rufnummer gespeichert.

Speichern abbrechen

Sie können das Speichern jederzeit abbrechen. Legen Sie dazu einfach den Hörer auf. Die bis dahin eingegebenen Ziffern werden nicht gespeichert.

Hinweis:
Notieren Sie die gespeicherten Rufnummern auf dem Einlegestreifen unter der Plexiglasabdeckung.

Gespeicherte Rufnummern können verloren gehen, wenn das Telefon länger als eine Stunde stromlos ist.

Gespeicherte Rufnummer wählen

Sie können bis zu 7 gespeicherte Rufnummern wählen lassen.

Gespeicherte Rufnummer wählen

Heben Sie den Hörer ab, und warten Sie das Freizeichen ab.

Gewünschte Zieltaste drücken.

Die Rufnummer wird gewählt, die auf der Zieltaste gespeichert ist.

ggf. . . .

Hinweis:
Sie können weitere Ziffern eintippen, gleich nachdem die gespeicherte Rufnummer gewählt worden ist. So können Sie z.B. eine Durchwahlnummer eingeben, wenn Sie nur die Hauptrufnummer gespeichert haben.

Wahlverfahren zeitweise umstellen

1

Die Grundeinstellung Ihres Telefons ist IWV (Impulswahlverfahren). Sie können vorübergehend auf MFV (Mehrfrequenzwahlverfahren) umstellen, um beispielsweise einen Anrufbeantworter abzufragen.

Umschalten auf MFV

Sie telefonieren.

IWV→ MFV

Taste „IWV → MFV“ drücken.

Sie haben zum MFV umgeschaltet. Jetzt können Sie Ziffern eintippen, z.B. eine Codenummer.

Nach dem Auflegen des Hörers wird Ihr Telefon automatisch auf IWV geschaltet.

In einer Telefonanlage telefonieren

Wenn Sie Ihr Memo-COM 296 in einer Telefonanlage betreiben, stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Diese werden je nach Anlage unterschiedlich bedient. Schlagen Sie hierzu in den Unterlagen zu Ihrer Anlage nach.

Gespräch vermitteln

vermitteln **R** Signaltaste drücken. In der Regel können Sie mit dieser Taste ein Gespräch zu einem anderen Telefon innerhalb Ihrer Anlage weitergeben.

Wahlpause einrichten

pause **P** Taste „pause" drücken. Manche Telefonanlagen benötigen nach der Wahl der Amtskennziffer eine Wahlpause.

Zusätzliche Funktionen nutzen

***** oder **#** Taste „Stern" oder „Raute" drücken. In Verbindung mit zusätzlichen Tasten können Sie so weitere Funktionen Ihrer Telefonanlage nutzen.

Wochentag und Uhrzeit einstellen

2

Zu jedem aufgezeichneten Anruf sagt Ihr Anrufbeantworter, an welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit dieser Anruf eingegangen ist. Dazu müssen Sie einmal Tag und Uhrzeit einstellen.

Wochentag und Uhrzeit einstellen

F

Drücken Sie die Taste „Funktion" so oft, bis die Funktion Wochentag und Uhrzeit angezeigt wird.

priv.notiz

Drücken Sie die Taste „priv. notiz". Es ertönt ein kurzer Signalton, und in der LED-Anzeige blinkt der zuletzt gespeicherte Wochentag.
Sie können nun nacheinander Ziffern für Tag, Stunde und Minute eingeben.

Montag – Sonntag:	Ziffer 1 – 7
Stunden:	Ziffern 00 – 23
Minuten:	Ziffern 00 – 59.

Hinweis:
Wenn die Eingabe eingeleitet ist, müssen Sie innerhalb von 8 Sekunden jeweils die Werte eingeben, sonst bricht das Gerät die Programmierung ab.

Beispiel: Freitag, 10:15 Uhr= 5,10,15.

priv.notiz

Drücken Sie die Taste „priv. notiz" so oft, bis die gewünschte Ziffer angezeigt wird, z.B. 5 für Freitag.

play / stop

Drücken Sie die Taste „play / stop", um die Eingabe zu bestätigen.
Sie können nun die Stunde eingeben. Die zuletzt eingestellte Stunde wird angezeigt.

priv.notiz

Drücken Sie die Taste „priv. notiz" so oft, bis die gewünschte Stundenzahl angezeigt wird, z.B. 10 für 10 Uhr.

play / stop

Drücken Sie die Taste „play / stop", um die Eingabe zu bestätigen.
Sie können nun die Minute eingeben. In der LED-Anzeige wird die zuletzt eingestellte Minutenzahl angezeigt.

priv.notiz

Drücken Sie die Taste „priv. notiz“ so oft, bis die gewünschte Minutenzahl angezeigt wird, z.B. 15.

play / stop

Drücken Sie die Taste „play / stop“, um die Eingabe abzuschließen. Ihr Anrufbeantworter sagt Ihnen jetzt Wochentag, Stunde und Minute.

Eingabe prüfen

F

Drücken Sie die Taste „Funktion“ so oft, bis die gewünschte Funktion Wochentag und Uhrzeit angezeigt wird.

play / stop

Drücken Sie einmal kurz die Taste „play / stop“. Ihr Anrufbeantworter sagt den aktuellen Wochentag und die aktuelle Uhrzeit an.

Ansagetexte aufsprechen

2

Sie können zwei verschiedene Ansagetexte aufsprechen. Mit Ansage 1 bitten Sie die Anrufer, Ihnen eine Mitteilung zu hinterlassen. Bei Ansage 2 hören Ihre Anrufer nur eine Nachricht von Ihnen. Eine Mitteilung kann der Anrufer nicht hinterlassen.

Tips zum Aufsprechen von Ansagetexten

Schreiben Sie bitte Ihre Ansagetexte auf und lesen die Texte beim Aufsprechen ab. Sprechen Sie die Texte laut und deutlich in Richtung Mikrofon des Anrufbeantworters mit einem Abstand von 30-40 cm. Vermeiden Sie Sprechpausen, und achten Sie darauf, daß Ihre Stimme auch gegen Ende der Texte nicht leiser wird.

In der LED-Anzeige wird die verbleibende Zeit zum Aufsprechen des Ansagetextes angezeigt, beginnend jeweils mit 60.

Ansage 1 ermöglicht Ihnen, einen Text von maximal 60 Sekunden zu sprechen.

Ansage 2 ermöglicht Ihnen, einen Text von maximal 120 Sekunden zu sprechen.

Ansage 1 aufsprechen (Aufnehmen von Mitteilungen)



F

Drücken Sie die Taste „Funktion“ so oft, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.

priv.notiz

Drücken Sie die Taste „priv. notiz“. Sie hören einen langen Signalton.

Sprechen Sie Ihren Ansagetext.

play / stop

Drücken Sie die Taste „play / stop“, wenn Sie fertig gesprochen haben. Sie hören einen kurzen Signalton. Die neue Ansage wird automatisch wiederholt.

Ansage 2 aufsprechen (nur Ansage)

F — Drücken Sie die Taste „Funktion“ so oft, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.

priv.notiz — Drücken Sie die Taste „priv. notiz“. Sie hören einen langen Signalton.

Sprechen Sie Ihren Ansagetext.

play / stop — Drücken Sie die Taste „play / stop“, wenn Sie fertig gesprochen haben. Sie hören einen kurzen Signalton.
Die neue Ansage wird automatisch wiederholt.

Ansagetexte überprüfen

Sie können Ihre Ansagetexte jederzeit überprüfen.

F — Drücken Sie die Taste „Funktion“ so oft, bis die gewünschte Ansage angezeigt wird.

play / stop — Drücken Sie die Taste „play / stop“. Der Ansagetext wird dann automatisch abgespielt.

Hinweis:
Sie können das Abspielen abbrechen, indem Sie die Taste „play / stop“ drücken.

Private Nachricht aufsprechen

2

Sie können Ihren Anrufbeantworter für vertrauliche Nachrichten nutzen, die nur mit einem Code abgehört werden können. Sie können auch Nachrichten eingeben, die jeder Anrufende anhören kann. Code ändern s. Seite 21.

Private Nachricht aufsprechen

F

Drücken Sie die Taste „Funktion“ so oft, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.

priv.notiz

Drücken Sie die Taste „priv. notiz“. Sie hören einen langen Signalton.

Sprechen Sie Ihren Nachrichtentext.
Die vertraulichen Nachrichten dürfen höchstens 60 Sekunden lang sein.

In der LED-Anzeige wird die verbleibende Zeit zum Aufsprechen des Nachrichtentextes in Sekunden angezeigt, beginnend jeweils mit 60.

play / stop

Drücken Sie anschließend die Taste „play / stop“. Sie hören einen kurzen Signalton.

Die aufgesprochene private Nachricht wird automatisch wiederholt.

Private Nachricht überprüfen/löschen

Sie können die private Nachricht jederzeit überprüfen oder löschen.

F

Drücken Sie die Taste „Funktion“ so oft, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.

play / stop

Drücken Sie die Taste „play / stop“.

Die private Nachricht wird abgespielt.

löschen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste „löschen“. Die private Nachricht wird gelöscht.

Private Nachrichten abfragen

2

Geben Sie wichtigen Personen eine Kopie dieser Seite. Diese Personen können vertrauliche Nachrichten abfragen. Der Anrufer braucht einen Fernabfragesender oder ein Telefon mit MFV. Ihr Gerät signalisiert auch die Anrufe dieser Personen.

Ihre Rufnummer und Ihr Privatcode

Tragen Sie hier Ihre Rufnummer ein:

Tragen Sie hier Ihren Privatcode ein:

Private Nachricht abfragen

Schalten Sie Ihren Anrufbeantworter ein.

Die folgenden Handlungen muß der Anrufer durchführen. Er braucht einen Fernabfragesender oder ein Telefon mit MFV.

Ihre Rufnummer wählen.

Der Anrufer hört eine Ansage.

Während der Ansage mit dem Fernabfragesender oder mit dem Telefon das Zeichen „#" eingeben.

z.B. **0** **0** **0** 3-stelligen Privatcode eingeben (3 Versuche).

Der Anrufer hört Ihre private Nachricht, sofern vorhanden. Er kann dann:

- einen Dauersignalton von 1 Minute am Anrufbeantworter starten (VIP-Call), um seinen Anruf signalisieren zu lassen,
- oder die private Nachricht erneut anhören.

Dauersignalton senden (VIP-Call)

1 Kennziffer „1" eingeben.

Ihr Anrufbeantworter gibt einen Dauersignalton, der den wichtigen Anruf signalisiert. Sie können den Anruf annehmen.

Nachricht erneut abhören

2 Kennziffer „2" eingeben.

Der Anrufer hört die private Nachricht erneut.

Privat- oder Sicherheitscode einstellen

2

Sie können für private Nachrichten und das Fernabfragen von Mitteilungen unterschiedliche Codes einstellen. Ihr Anrufbeantworter kann nur mit Hilfe dieser Codenummern abgehört werden. Die Grundeinstellung für beide Codes ist 000.

Privat- oder Sicherheitscode einstellen

z.B. code

Drücken Sie z. B. die Taste „code" länger als 2 Sekunden.
Sicherheitscode: „code"
Vertrauliche Nachrichten: „priv. notiz"
Sie hören einen Signalton. Die erste eingestellte Codeziffer wird angezeigt.

code

Drücken Sie die Taste „code" so oft, bis Sie die gewünschte 1. Codeziffer eingestellt haben.

play / stop

Drücken Sie die Taste „play / stop", um die Eingabe der 1. Ziffer abzuschließen. Die 2. Ziffer wird angezeigt.

z.B.

Stellen Sie die 2. und 3. Codeziffer genauso ein wie die erste.

Hinweis:
Bei der Eingabe darf die Pause zwischen den einzelnen Ziffern nicht länger als 8 Sekunden sein, sonst wird der vorherige Code beibehalten.

Eingabe abschließen

play / stop

Drücken Sie die Taste „play / stop", um die Eingabe der Codeziffern abzuschließen. Sie hören einen Signalton. Die neuen Codeziffern werden nacheinander angezeigt.

Jetzt können Anrufer private Nachrichten nur noch mit Hilfe des Codes abhören.

Codes überprüfen

Sie können die eingegebenen Codes jederzeit überprüfen, z.B. den Sicherheitscode.

code

Drücken Sie kurz die entsprechende Taste.
Sicherheitscode: „code"
Vertrauliche Nachrichten: „priv. notiz"
Sie hören einen kurzen Signalton.

Die Codeziffern werden jeweils von einem kurzen Signalton begleitet angezeigt.

Anrufe mithören / übernehmen

2

Sie können Anrufe mithören und den Anruf übernehmen. Der Anrufbeantworter unterbricht automatisch die Aufzeichnung.

Anruf mithören und übernehmen

Stellen Sie den Lautstärkeregler so weit nach rechts, daß Sie mithören können, wenn Ihr Anrufbeantworter für Sie Anrufe entgegennimmt (Grundeinstellung: Mittelstellung).

ggf. Falls Sie mit dem Anrufenden direkt sprechen möchten, heben Sie einfach den Telefonhörer ab.

Der Anrufbeantworter ist automatisch wieder für den nächsten Anrufer empfangsbereit, wenn Sie Ihr Gespräch beendet haben.

Notizen aufsprechen

2

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch dazu benutzen, sich Notizen aufzusprechen, z.B. falls Sie gerade Papier und Bleistift nicht zur Hand haben.
Eine Notiz darf maximal 180 Sekunden dauern.

Notiz aufsprechen

F

Drücken Sie die Taste „Funktion“ so oft, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.

priv.notiz

Drücken Sie die Taste „priv. notiz“. Sie hören einen langen Signalton.

Sprechen Sie Ihre Notiz laut und deutlich in Richtung Mikrofon des Anrufbeantworters mit einem Abstand von 30-40 cm.

In der LED-Anzeige wird die verbleibende Zeit zum Aufsprechen der Notiz angezeigt, beginnend mit 60 im drei Sekunden-Takt.

play / stop

Drücken Sie anschließend die Taste „play / stop“, um Ihre Eingabe abzuschließen. Sie hören einen kurzen Signalton.

Hinweis:
Jede aufgesprochene Notiz wird wie ein aufgezeichneter Anruf vom Anrufzähler mitgezählt.

Anrufbeantworter aktivieren

Sie können Ihren Anrufbeantworter ausschalten und zwischen Ansage 1 oder 2 umschalten. Sie können bestimmen, wie oft Ihr Telefon klingeln soll, bis der Anrufbeantworter sich meldet. Sie können Ihren Anrufbeantworter auch fernbedienen.

Telefonbereitschaft ein- oder ausschalten

löschen

Drücken Sie die Taste „löschen" so oft, bis die gewünschte Ansage eingeschaltet oder der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist. Nach jedem Tastendruck wird die Einstellung angesagt.

Hinweis:
Wenn keine Ansage 1 auf dem Anrufbeantworter aufgesprochen ist, schaltet das Gerät automatisch von Ansage 1 auf Ansage 2 um.
Ihr Anrufbeantworter kann bis zu 14 Minuten Sprache aufzeichnen.

Anzahl der Klingelzeichen einstellen

Wählen Sie mit dem rechten Schieberegler an der Unterseite des Gerätes die Klingelzahl 1, 3 oder 5.

Aus der Ferne einschalten

Ihr Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.

Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer und lassen Sie etwa 15 mal klingeln, bis sich Ihr Anrufbeantworter meldet. Jetzt ist das Gerät aktiviert.

Mitteilungen abfragen

2

Sie können aufgezeichnete Anrufe, private Nachrichten oder Notizen jederzeit abhören. Nach jeder abgespielten Mitteilung sagt Ihnen Ihr Anrufbeantworter Tag und Uhrzeit der Mitteilung an. Die LED-Anzeige zeigt die Gesamtzahl der Mitteilungen.

Alle Mitteilungen abhören

play / stop

Drücken Sie die Taste „play / stop". Die Gesamtzahl der Mitteilungen wird angesagt. Anschließend werden alle Mitteilungen der Reihe nach jeweils mit Angabe der Nummer abgespielt.

Nur neue Mitteilungen abhören

play / stop

Drücken Sie die Taste „play / stop" länger als 2 Sekunden. Die Gesamtzahl der Mitteilungen wird angesagt, und die neuen, noch nicht abgehörten Mitteilungen werden mit Angabe der Nummer abgespielt.

Abhören stoppen

play / stop

Drücken Sie die Taste „play / stop" während des Abhörens. Das Abspielen wird gestoppt.

Laufende Mitteilung noch einmal von vorn hören

priv.notiz

Drücken Sie kurz die Taste „priv. notiz" während des Abhörens. Das Gerät spielt die laufende Mitteilung noch einmal von vorn ab.

Hinweis:
Sie können nur dann zum Anfang einer Mitteilung springen, wenn sie lang genug ist.

Vorherige Mitteilung noch einmal abhören

priv.notiz

Drücken Sie die Taste „priv. notiz" länger als 2 Sekunden während des Abhörens. Das Gerät spielt die vorherige Mitteilung noch einmal ab.

Vorspielen zur nächsten Mitteilung

code

Drücken Sie die Taste „code" während des Abhörens. Das Gerät spielt die nächste Mitteilung ab.

Einzelne Mitteilung löschen

löschen

Drücken Sie die Taste „löschen“ während der Wiedergabe. Die laufende Mitteilung, die gerade abgespielt wird, wird gelöscht.

Alle Mitteilungen löschen

löschen

Drücken Sie die Taste „löschen“ länger als 2 Sekunden.
Alle Mitteilungen sind gelöscht.

Anrufbeantworter fernbedienen

2

Sie können Ihren Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus bedienen. Damit können Sie Mitteilungen anhören und löschen, die Ansagen wechseln oder neu aufsprechen und den Anrufbeantworter ausschalten.

Hinweise zum Fernbedienen

Um Fernabfragen durchführen zu können, benötigen Sie den Code und einen Fernabfragesender. Zur Fernbedienung können Sie auch ein Telefon mit Tonwahl (MFV) benutzen.
Weiterhin müssen beide Ansagetexte aufgesprochen sein.
Bei Ansage 1 und Ansage 2 meldet sich der Anrufbeantworter nach der eingestellten Klingelzahl. Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, meldet er sich nach dem 15. Klingeln.

Sicherheitscodes eingeben

Bei Ansage 1: während die Ansage abgespielt wird oder innerhalb der 60 Sekunden Aufnahmezeit danach.
Bei Ansage 2: während der Ansage oder innerhalb der 10 Sekunden danach.
Bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter: innerhalb von 10 Sekunden, nachdem sich der Anrufbeantworter gemeldet hat.

Anrufbeantworter anrufen

Sie können Ihren Anrufbeantworter mit einem handelsüblichen Fernabfragesender oder mit einem Telefon fernbedienen, das Sie zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten können.

Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer und warten Sie, bis sich Ihr Anrufbeantworter meldet.

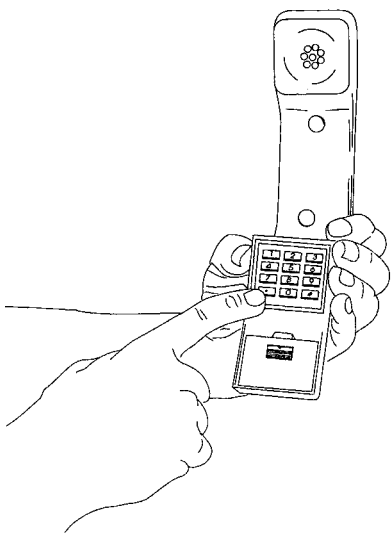

Wenn der Anrufbeantworter sich gemeldet hat, legen Sie den Fernabfragesender so auf den unteren Teil des Telefonhörers, daß der Lautsprecher die Sprechmuschel des Telefonhörers abdeckt.

Geben Sie jetzt nacheinander die drei Ziffern des von Ihnen eingestellten Sicherheits- oder Privatcodes ein.

Ein Quittungston bestätigt, daß Sie nun mit der Fernabfrage beginnen können.

Hinweis:
Nach den Quittungstönen haben Sie 8 Sekunden Zeit, um fortzufahren. Sonst schaltet Ihr Anrufbeantworter automatisch ab.

Laufende Aktionen abbrechen

Sie können jede Fernbedienung jederzeit abbrechen und gleich eine neue Aktion beginnen.

[*] Drücken Sie die Taste „Stern". Die laufende Aktion wird abgebrochen, und Sie können die nächste Ziffer eingeben, um eine neue Aktion zu starten.

Fernabfrage beenden

Sie können jederzeit beenden. Legen Sie einfach den Hörer auf. Der Anrufbeantworter geht in den Zustand vor Ihrem Anruf über.

Private Nachrichten anhören

z.B. [0] [0] [0] Geben Sie Ihren Privatcode ein. Sie hören jetzt eine private Nachricht, falls vorhanden.

Neue Mitteilungen anhören

[1] [1] Kennziffer „11" eingeben. Ihr Anrufbeantworter spielt dann alle neuen Mitteilungen ab. Nach der letzten Mitteilung hören Sie einen langen Signalton. Danach haben Sie 8 Sekunden Zeit, um fortzufahren, sonst schaltet der Anrufbeantworter automatisch ab.

Alle Mitteilungen anhören

[1] [2] Kennziffer „12" eingeben. Der Anrufbeantworter spielt dann 150 Sekunden lang alle Mitteilungen ab. Nach der letzten Mitteilung hören Sie einen langen Signalton. Danach haben Sie 8 Sekunden Zeit, um fortzufahren, sonst schaltet der Anrufbeantworter automatisch ab.

Hinweis:

Nach jeweils 150 Sekunden hören Sie zwei kurze Signaltöne. Drücken Sie die Taste „7", wenn Sie die Mitteilungen weiterhören wollen. Sonst schaltet der Anrufbeantworter aus sicherheitsrechtlichen Gründen ab.

Während Sie Mitteilungen anhören

Während Sie Mitteilungen anhören, können Sie die letzte Mitteilung noch einmal hören, die laufende Mitteilung noch einmal von vorne anhören, die nächste Mitteilung anhören oder die laufende Mitteilung löschen.

Zurück zur letzten Mitteilung

3 Kennziffer „3" eingeben, um die letzte Mitteilung noch einmal anzuhören.

Laufende Mitteilung noch einmal von vorn

4 Kennziffer „4" eingeben, um die laufende Mitteilung noch einmal anzuhören. Wenn die Mitteilung nur wenige Sekunden lang ist, springt das Gerät zur letzten Mitteilung.

Nächste Mitteilung anhören

5 Kennziffer „5" eingeben, um die nächste Mitteilung anzuhören.

Laufende Mitteilung löschen

6 Kennziffer „6" eingeben, um die laufende Mitteilung zu löschen. Die Mitteilung wird gelöscht, und der Anrufbeantworter spielt die nächste Mitteilung ab.

Alle Mitteilungen löschen

Wenn Sie die Mitteilungen auf Ihrem Anrufbeantworter nicht mehr benötigen, können Sie alle Mitteilungen auf einmal löschen.

2 **1** Kennziffer „21" eingeben. Der Anrufbeantworter löscht alle aufgezeichneten Mitteilungen.

Ansagetexte überprüfen

Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter anrufen, hören Sie die Ansage, die jeder andere Anrufer auch erhält. Sie können beide Ansagetexte mit der Fernabfrage überprüfen.

Ansage prüfen

z.B. 3 1 Kennziffer eingeben
Ansage 1: „31"
Ansage 2: „33"
Sie hören die Ansage.

Ansagen neu aufsprechen

Sie können auch über Fernabfrage neue Ansagen aufsprechen.

Neue Ansage aufsprechen

z.B. 3 2 Kennziffer eingeben
Ansage 1: „32"
Ansage 2: „34"
Sprechen Sie die neue Ansage laut und deutlich in den Hörer.

* Drücken Sie anschließend die Taste „Stern". Jetzt ist die Ansage geändert.

Hinweis:
Die Ansage 1 kann höchstens 60 Sekunden lang sein, Ansage 2 höchstens 120 Sekunden.

Ansagen einschalten oder Anrufbeantworter ausschalten

Sie können von unterwegs Ihren Anrufbeantworter ausschalten oder Ansage 1 oder 2 einschalten.

Ansage einschalten

z.B. 4 1 Kennziffer eingeben.
Ansage 1: „41"
Ansage 2: „42"
Die Ansage wird eingeschaltet.

Anrufbeantworter ausschalten

4 3 Kennziffer „43" eingeben. Der Anrufbeantworter wird ausgeschaltet.

Direkt zwischen Ansage 1 und Ansage 2 umschalten

Während eine Ansage läuft, können Sie direkt zur anderen Ansage umschalten.

4 Kennziffer eingeben, während die Ansage läuft.
Von Ansage 1 zu 2: „2"
Von Ansage 2 zu 1: „1"
Der Anrufbeantworter wechselt sofort zur anderen Ansage und spielt diese ab.

Raum überwachen

Sie können auch von unterwegs über Ihren Anrufbeantworter jederzeit hören, was sich in dem Raum abspielt, in dem Ihr Anrufbeantworter steht.

7 Wenn sich Ihr Anrufbeantworter gemeldet hat, Kennziffer „7" eingeben. Sie können jetzt 150 Sekunden lang hören, was sich im Raum abspielt.

Hinweis:
Nach jeweils 150 Sekunden hören Sie einen kurzen Signalton. Wenn Sie jetzt die Kennziffer „7" erneut eingeben, wird die Zeit noch einmal um 150 Sekunden verlängert.

Speicher ist voll

Wenn Ihr Anrufbeantworter 14 Minuten Sprache aufgezeichnet hat, ist der Speicher voll. Das Gerät schaltet dann automatisch in die Betriebsart der Ansage 2, d.h. jeder Anrufer hört Ihre Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

löschen

Zum Löschen aller Mitteilungen drücken Sie die Taste „löschen" länger als 2 Sekunden.

Hinweis:
Sie können Mitteilungen auch per Fernabfrage löschen.

Was bedeuten die Meldungen?

Sie können der LED-Anzeige eine Reihe von Informationen über den Betriebszustand des Anrufbeantworters entnehmen.

Meldung	Bedeutung
	Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.
	Anzahl der Mitteilungen bei Ansage 1
	Anzahl der Anrufe bei Ansage 2
	Stellen Sie den gewünschten Code für die Fernabfrage ein.
	Ansage 1
	Ansage2
	Notiz
	Stellen Sie die Uhrzeit ein.
	Stellen Sie den gewünschten Code für das Abfragen vertraulicher Nachrichten ein.
	Der Anrufbeantworter gibt Mitteilungen wieder.
	Einstellung einer Codeziffer.
	Der Anrufbeantworter hat einen Fehler.
	Der Anrufbeantworter nimmt einen Anruf an.
	Batterie fast leer. Setzen Sie so bald wie möglich eine neue Batterie ein.

Kennzifernübersicht für Fernabfrage

Kopieren Sie sich diese Seite. Damit haben Sie die Kennziffern für die Fernabfrage jederzeit dabei.

Kennzifernübersicht

*	Laufende Aktion abbrechen, nächste Aktion innerhalb 8 Sekunden
1	Nach dem Eingeben des Privatcodes: Signalton von 60 Sekunden ertönt am Anrufbeantworter, um wichtigen Anrufer zu signalisieren
1 1	Neue Mitteilungen abhören
1 2	Alle Mitteilungen abhören
3	Während des Abhörens zurück zur letzten Mitteilung
4	Während des Abhörens laufende Mitteilung noch einmal von vorn
5	Während des Abhörens vor zur nächsten Mitteilung
6	Während des Abhörens laufende Mitteilung löschen
2 1	Alle Mitteilungen löschen
3 1	Ansage 1 prüfen
3 3	Ansage 2 prüfen
3 2	Ansage 1 aufsprechen, anschließend Taste „*“ drücken
3 4	Ansage 2 aufsprechen, anschließend Taste „*“ drücken
4 1	Ansage 1 einschalten
4 2	Ansage 2 einschalten
4 3	Anrufbeantworter ausschalten
4	Zwischen Ansage 1 und 2 umschalten
7	Raum überwachen

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Tips zum Aufstellen, Pflegen und Service

Hier erhalten Sie wichtige Hinweise zum Umgang mit Ihrem Anrufbeantworter.

3

Beachten Sie

Reparaturen und Eingriffe in das Gerät dürfen nur vom Fachmann ausgeführt werden. Öffnen Sie nicht den Anrufbeantworter. Sonst können Schäden entstehen, die den Anrufbeantworter betriebsunfähig machen.

Aufstellen des Telefons

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffüße Ihres Anrufbeantworters angreifen und erweichen.
Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. BOSCH Telecom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.
Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihren Anrufbeantworter eine rutschfeste Unterlage.

Wenn Sie nicht mehr weiter wissen...

Nicht bei jeder Störung muß gleich ein Defekt vorliegen.
Vielleicht hilft Ihnen schon ein kleiner Hinweis,
um das Telefon wieder funktionsfähig zu machen!
Kommen Sie überhaupt nicht mehr weiter ? Dann rufen Sie unsere Hotline an:
"Der heiße Draht": Tel. 0180/522 1490 Fax. 0180/522 1491

Zulassung

Hiermit wird erklärt, daß das Telefon Memo-COM 296 im Rahmen eines umfassenden Qualitätssicherungssystems mit der Registrier-Nr. Q114 201 E gefertigt wird und die Konformität mit den geltenden technischen Anforderungen gewährleistet ist.

Es erfüllt die Voraussetzungen der „Allgemeinen Anschalteerlaubnis" und darf somit an allen Standard-Telefonanschlüssen und Telefonanlagen betrieben werden.

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Stichwortverzeichnis

Abhören stoppen 25

Angerufen werden 9

Anruf
- mithören 22
- übernehmen 22

Anrufbeantworter
- abfragen 27–33
- anschließen 4
- einschalten 24

Anrufen 9

Anrufzahl 6

Ansage
- anhören 18
- aufsprechen 17, 18
- Dauer 6, 17
- mit Mitteilungen 17
- ohne Mitteilungen 18

Ansage 1
- aufsprechen 17
- Dauer 17

Ansage 2
- aufsprechen 18
- Dauer 17

Anschließen 4, 37

Anzahl
- Anrufe 6
- Klingelzeichen 24

Aufnahme unterbrechen 22

Aufstellen 36

Betriebsart 6

Code
- einstellen 21
- überprüfen 21

Dauer
- einer Ansage 17
- einer Notiz 23

Display 6

Einschalten 24

Einstellen
- Wochentag 15
- Zeit 15

Fernabfrage
- abbrechen 29
- beenden 29
- starten 28

Fernabfragesender 28

Fernbedienen 27–33

Fernbedienung
- alle Mitteilungen anhören 29
- alle Mitteilungen löschen 30
- Anrufbeantworter ausschalten 31
- Ansagen einschalten 31
- Ansagen neu aufsprechen 31
- Ansagetexte überprüfen 31
- einschalten 24
- Kennziffern 35
- Neue Mitteilungen anhören 29
- private Notizen anhören 29
- Raum überwachen 32
- starten 28
- während des Anhörens 30
- zwischen Ansage 1 und 2 wechseln 32

Ferneinschalten 24

Hilfe 33

Inbetriebnahme 2, 4

IWV (Impulswahlverfahren) 13

Kennziffern 35

Lauthören 10

Lautstärke 6

LED-Anzeige 6, 34

Lieferumfang 2, 4

Meldungen in der LED-Anzeige 34

MFV (Mehrfrequenzwahlverfahren) 13
Mithören lassen 10
Mitteilungen
abhören 25
aufnehmen 17
Nächste Mitteilung 25
Notiz
aufsprechen 23
Dauer 23
Pflege 36
Privatcode
einstellen 21
notieren 20
Private Nachrichten 19
Programmieren 11
Service 36
Speicher voll 33
Speichern 11
Symboltasten 6, 7
Tonwahl 28
Vertrauliche Nachrichten 19
VIP-Call 20–21
Wahlverfahren, Wechsel im Gespräch 13
Wichtige Anrufe 20–21
Wochentag einstellen 15
Zeit einstellen 15
Zieltasten 6, 7
Zifferntasten 6, 7
Zulassung 37